




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTÁŽ Profix 2 - X klip

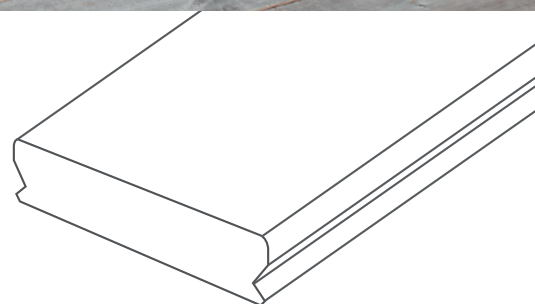

1




První deska je viditelně přišroubována ke konstrukci (vnější strana), nebo může být přilepena pomocí elastického polymerového lepidla (např. WÜRTH lepidlo, SOUDAL FixALL). V drážce (uvnitř) je prkno doplněno Profix 2 klipem (X klip), který je přišroubován v úhlu 45° ke spodní konstrukci.

2



Každá další deska je rovněž přišroubována pomocí Profix 2 klipu (X klip) v úhlu 45° ke spodní konstrukci.


3



Poslední prkno je potom – zrcadlově k prvnímu prknu – opět (vnější strana) viditelně přišroubováno nebo přilepeno.


DEMONTÁŽ Profix 2 - X klip

1

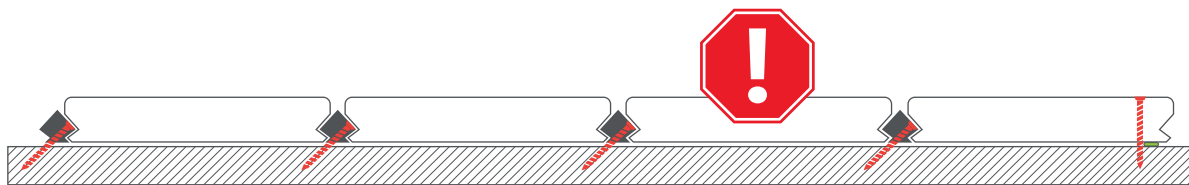


Prkno má již v nainstalované terase na povrchu nedostatek, který je nutný odstranit.

2

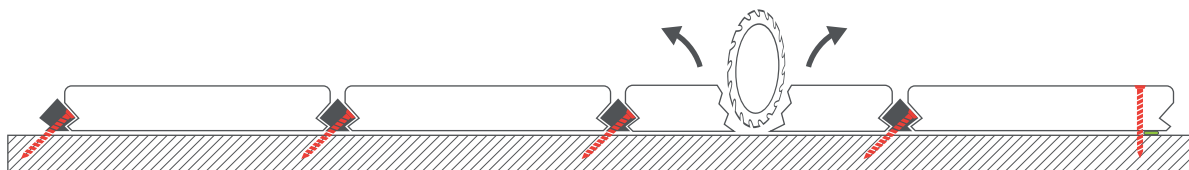


Poškozené prkno je nejlépe odstraněno (demontováno) pomocí kotoučové pily podélným řezem - proříznuté prkno můžete poté vyjmout.

3

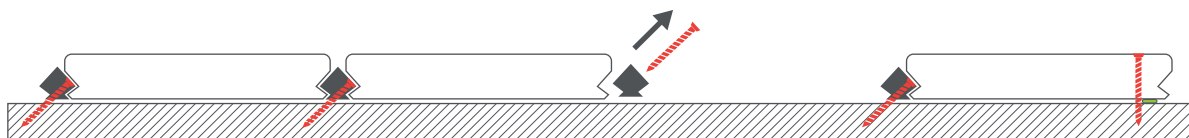

Odkrytý klip vyšroubujeme, společně mohou být nadzvednuta i sousední prkna (dbejte opatrnosti, aby se nepoškodila ostatní prkna).

4

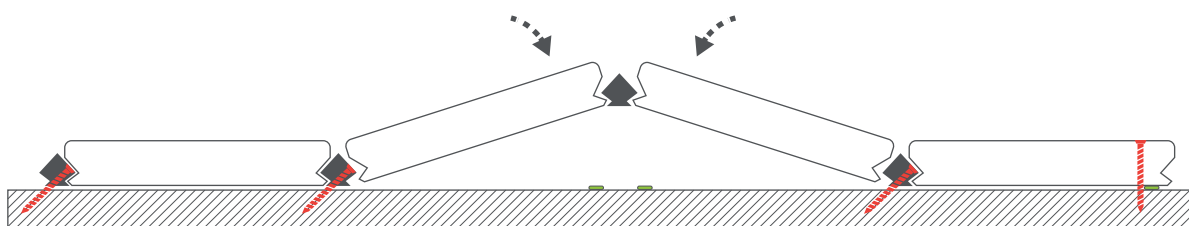

Potom se nové náhradní prkno a (nepoškozené) sousedící prkno za pomoci odšroubovaného Profix 2 klipu (X klip), který slouží pouze jako držák, se dvěma lepicími body opět vmontují do plochy terasy.